

SP200 PLUS PIANO PLANO

Manual de Instrucciones

ADVERTENCIA SOBRE NORMAS DE LA FCC (en Estados Unidos)

NOTA: Este equipo fue probado y se determinó que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites fueron diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Si se incluyen elementos como cables con este equipo, debe utilizar los elementos incluidos.

Los cambios o modificaciones no autorizados en este sistema pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

ADVERTENCIA

El funcionamiento normal de este equipo puede verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. Si es así, reinicie el equipo para reanudar su funcionamiento normal siguiendo el manual de instrucciones. En caso de no poder reanudar su funcionamiento, utilice el producto en otro lugar.

Guarde este manual

Después de leer este manual, guárdelo para futuras consultas.

PRECAUCIONES

Ubicación

Utilizar la unidad en los siguientes lugares puede provocar un mal funcionamiento.

- Luz solar indirecta
- Lugares de temperatura o humedad extrema
- Lugares excesivamente polvorientos o sucios
- Lugares con vibración excesiva
- Cerca de campos magnéticos

Suministro de Energía

Conecte el adaptador de CA a una toma de CA del voltaje correcto.

No lo conecte a una toma de CA con un voltaje distinto al que está previsto para su unidad.

Interferencia con otros Dispositivos Eléctricos

Puede haber interferencias en la recepción de las radios y los televisores situados en las cercanías. Opere esta unidad a una distancia adecuada de las radios y los televisores.

Limpieza

Si el exterior se ensucia, límpielo con un paño limpio y seco. No utilice limpiadores líquidos como el benceno, diluyente, compuestos de limpieza o pulidores inflamables.

Manipulación

No aplique una fuerza excesiva a los interruptores o controles para evitar que se rompan.

Aleje sustancias extrañas de su equipo

Nunca coloque ningún recipiente con líquido cerca de este equipo. Si entra líquido en el equipo, podría causar una avería, un incendio o una descarga eléctrica.

Tenga cuidado de no dejar que entren objetos metálicos en el equipo.

Cómo encender y apagar

1. Asegúrese que el instrumento esté correctamente conectado a la toma de corriente.

2. Pulse el botón [POWER]. Los LED del panel se iluminan. La alimentación está conectada.

3. Gire la perilla [VOLUME] para ajustar el volumen al nivel deseado.

4. Cuando esté listo para apagar el equipo, pulse el botón [POWER] durante un segundo. Los LED del panel se apagarán.

Nota:

Para ahorrar energía, el instrumento se apagará automáticamente después de 30 minutos de no ser utilizado. Puede desactivar la protección de energía mediante un comando del teclado, manteniendo pulsada la tecla SHIFT y pulsando al mismo tiempo C1, C#1. Desenchufe el instrumento cuando no lo use o durante una tormenta eléctrica.

Cómo conectar la APP "Piano Toolbox" vía Bluetooth MIDI

1. Encienda el instrumento. Asegúrese de acercar el dispositivo inteligente al instrumento.


2. En el dispositivo inteligente, abra "Configuración", y luego encienda el Bluetooth.

3. Abra la función Bluetooth MIDI dentro de la app y seleccione el nombre del dispositivo "Piano BT MIDI xxxx" para establecer la conexión Bluetooth. Cuando se establezca la conexión, la luz LED del botón de encendido se verá azul.

Ahora, puede controlar el instrumento desde la app de forma remota.

Nota:

Puede usar un comando del teclado para desconectar el Bluetooth MIDI, manteniendo pulsada la tecla SHIFT y pulsando A#0 y B0 al mismo tiempo. Bluetooth MIDI sólo se aplica a los instrumentos equipados con Bluetooth, pero también puede conectar la app a través del kit de cámara en el iOS y a través de USB en dispositivos Android.

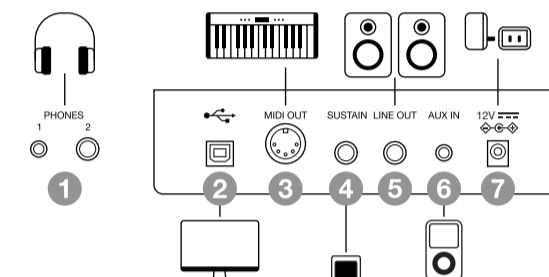

1. Tomas PHONE

Para conectar auriculares. Cuando se conectan auriculares, los altavoces internos se silencian. El sonido sólo se puede escuchar en los auriculares.

2. Conector USB

Para conectar un ordenador o dispositivo móvil a través de un cable. Puede ser necesario un adaptador adicional para conectarse a los dispositivos móviles.

3. Toma MIDI OUT

Para conectar un dispositivo MIDI externo.

4. Toma SUSTAIN

Para conectar un pedal de sostenido.

5. Toma LINE OUT

Para conectar a la toma INPUT de un equipo de audio externo, como un sistema de sonido estéreo.

6. Toma AUX IN


Para conectar a la toma OUTPUT de una fuente de audio externa como un reproductor de MP3.

7. Toma DC IN

Para conectar el adaptador de corriente especificado.

8. Toma de Pedal de la Unidad (Opcional)

Para conectar un pedal de unidad opcional (Pedal suave, Pedal de sostenido y pedal de sostenuto) a la toma de pedal situada en la parte inferior del instrumento.



Especificaciones

Teclado
88 Teclas: Acción-Martillo

Respuesta Táctil
5 tipos, Apagado

Polifonía
192 notas (máximo)

Voces
25

Capas
Izquierda, Derecha 1, Derecha 2

División
Sí

Twinova
Sí

Metrónomo/Ritmos
50

Metrónomo/Control de Ritmos
Iniciar/Detener
Metrónomo/Volumen de Ritmo

Tempo
20 - 280

Efectos
D.A.S.
Reverberación (2 tipos)
Coro (1 tipo)

Canciones
100

Secuenciador
1 Canción de Usuario
(1 pista de melodía)

SP200_OM04EN

Conectividad

2 Auriculares,
Pedal de Sostenido,
Pedal de Unidad, MIDI
Out, USB MIDI,
Aux In, Line Out

Corriente
CD 12V / 2A

Amplificador
20W x 2

Altavoces
(16 x 7) cm Oval x 2,
3 cm x 2

**Dimensión (largo,
ancho, alto)**
136,5. x 36,6 x 13,4 cm

Peso
12,5 kg

Lista de Voces

- 1 German Grand
- 2 Bright German Grand
- 3 Japanese Grand
- 4 Warm Grand
- 5 Electric Grand
- 6 Vintage EP
- 7 Warm EP
- 8 Reed EP
- 9 Dark EP
- 10 FM EP
- 11 Clavinet
- 12 Harpsichord
- 13 Tonewheel Organ
- 14 Classic Organ
- 15 Church Organ
- 16 Synth Pad
- 17 Strings
- 18 Choir
- 19 Square Lead
- 20 Saw Lead
- 21 Bell
- 22 Celesta
- 23 Nylon Guitar
- 24 Electric Bass
- 25 Acoustic Bass

Metrónomo/Lista de Ritmos

- 1 Simple Count
- 2 4/4 Beat
- 3 2/4 Beat
- 4 3/4 Beat
- 5 3/8 Beat
- 6 6/8 Beat
- 7 5/4 Beat
- 8 5/8 Beat
- 9 7/8 Beat
- 10 10/8 Beat
- 11 8Beat 1
- 12 8Beat 2
- 13 16Beat 1
- 14 16Beat 2
- 15 Rock
- 16 Ska
- 17 Slow Rock
- 18 70's Rock
- 19 Texas Rock
- 20 Sweet Ballad

- 21 6/8 Soul
- 22 Fusion Shuffle
- 23 Adult Ballad
- 24 Organic Ballad
- 25 Tango
- 26 Slow Waltz
- 27 Cha
- 28 Rumba
- 29 Samba
- 30 Techno 1
- 31 Hip Hop
- 32 Techno 2
- 33 Classic Disco
- 34 Funk 1
- 35 Funk 2
- 36 Swing 1
- 37 Swing 2
- 38 Funky Jazz
- 39 Bernard Shuffle
- 40 Bluegrass
- 41 Country Step
- 42 Country Folk
- 43 Bossa Nova
- 44 Latin
- 45 Mambo
- 46 Waltz
- 47 Vienna Waltz
- 48 Polka
- 49 March
- 50 6/8 March

Lista de Canciones

- 1 Prelude In C-Sharp Major
- 2 Lyrical Rondo
- 3 Rialto Ripples (Rag)
- 4 Neapolitan Song
- 5 Waltzes
- 6 Turkish March
- 7 Schos Doll's Dance No. 2
- 8 Minuet In D Major
- 9 Inquietude
- 10 Italian Polka

- 11 The Rag-Time Dance
- 12 Piano Sonata In C Major, K.330. III
- 13 Piano Sonata In A Major, K.331. I
- 14 Waltz For Piano In G-Sharp Minor
- 15 L' Arabesque
- 16 Austria Variation
- 17 Schos Doll's Dance No. 7
- 18 To A Wild Rose
- 19 Innocence
- 20 Tchaikovsky Waltz
- 21 Barcarolle
- 22 Robot Doll
- 23 Consolation
- 24 Invention A 2 Voix
- 25 Minuet In G Major (BWV Anh. 114)
- 26 Barcarolle
- 27 Norwegian Dance No.2
- 28 Moseta Dance
- 29 The Small Gathering
- 30 The Return
- 31 The Wagtail
- 32 Bulie Dance
- 33 Tender Blossom
- 34 Grace
- 35 Cherish The Memories
- 36 Chopsticks
- 37 Progress
- 38 Eclogue
- 39 The Limpid Stream
- 40 Brave Cavalier
- 41 The Chatterbox
- 42 Tarantella
- 43 Frankness
- 44 Tender Grieving
- 45 The Farewell
- 46 The Chase
- 47 Sonata K.545
- 48 Maple Leaves Ragtime
- 49 The Nightingale Was Singing
- 50 Gipsy Rondo

- 51 Fountain
- 52 Fur Elise
- 53 Dove
- 54 Knight
- 55 Ave Maria
- 56 Prelude in G BWV902a
- 57 The Angels Singing
- 58 The Entertainer
- 59 Swallow
- 60 Minute Waltz
- 61 Danse Des Mirlitons
- 62 Wedding March
- 63 The Hip Hop's Night
- 64 Prelude And Fugue No. 30 In D Minor
- 65 Minuets In F
- 66 Red River Valley
- 67 Troika
- 68 Oh Susanna
- 69 Wave Of Danube
- 70 Long Ago
- 71 Old Folks At Home
- 72 Jambalaya
- 73 Ding! Dong!
- 74 Battle Hymn
- 75 The Old Gray Mare
- 76 American Patrol
- 77 Christmas Coming
- 78 Sipping Cider
- 79 Christmas Sound
- 80 On London Bridge
- 81 House Of Rising
- 82 The Blue Bells
- 83 Beautiful Dreamer
- 84 Been A Long Time
- 85 O Sole Mio
- 86 Der Deitcher's Dog
- 87 Joy To The World
- 88 Silent Night
- 89 Ave Maria
- 90 Five Hundred Miles
- 91 Happy New Year
- 92 Like Christmas
- 93 Jeanie With The Light Brown Hair
- 94 Music Box Dancer
- 95 Tell It On Mountain
- 96 Entertainer
- 97 Annie Laurie
- 98 Rumba Romance
- 99 The Last Rose Of Summer
- 100 The Old King Cole

