

SP200 PLUS SLANKE PIANO

GEBRUIKERSHANDLEIDING

DE FCC-REGELGEVING WAARSCHUWING (voor de VS)

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- ◀ Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- ◀ Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- ◀ Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- ◀ Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Als items zoals kabels bij deze apparatuur zijn geleverd, moet u die meegeleverde items gebruiken. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan dit systeem kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

VOORZICHTIGHEID

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, reset u het product eenvoudig om de normale werking te hervatten door de gebruikershandleiding te volgen.

Als de functie niet kan worden hervat, gebruik het product dan op een andere locatie.

Bewaar deze handleiding

Bewaar deze handleiding na het lezen voor later gebruik.

De stroom in- of uitschakelen

1. Zorg ervoor dat het instrument correct is aangesloten op de voeding.

2. Druk op de **[STROOM]**schakelaar. De LED's op het paneel lichten op. De stroom is ingeschakeld.

3. Draai de **[VOLUME]**draaiknop om het volume op een gewenst niveau in te stellen.

4. Als u klaar bent om de stroom uit te schakelen, drukt u op de **[STROOM]**even schakelen. De paneel-LED's gaan uit.

Opmerking:

Om energie te besparen, schakelt het instrument automatisch uit nadat het 30 minuten niet is gebruikt. U kunt de stroombeveiliging uitschakelen door een toetsenbordcommando te gebruiken, SHIFT ingedrukt te houden en tegelijkertijd op C1, C#1 te drukken. Koppel het instrument los wanneer het niet in gebruik is of tijdens een onweersbui.

De APP "Piano Toolbox" verbinden via Bluetooth MIDI

1. Schakel het instrument in. Zorg ervoor dat het instrument en het smart device zich binnen elkaars bereik bevinden.

2. Open "Instellingen" op het smartapparaat en schakel vervolgens Bluetooth in.

3. Open de Bluetooth MIDI functie in de app en selecteer de apparaatnaam "Piano BT MIDI xxxx" om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt het LED-lampje van de aan/uit-knop blauw.

Nu kunt u het instrument op afstand bedienen vanuit de app.

Opmerking:

U kunt een toetsenbordcommando gebruiken om Bluetooth MIDI los te koppelen door SHIFT ingedrukt te houden en tegelijkertijd op A#0 en B0 te drukken. Bluetooth MIDI is alleen van toepassing op de met Bluetooth uitgeruste instrumenten.

Maar je kunt de app ook aansluiten via de camerakit op iOS en via USB op Android-apparaten.

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats

Het gebruik van het apparaat op de volgende locaties kan een storing tot gevolg hebben. ◀

- ◀ In direct zonlicht
- ◀ Locaties met extreme temperatuur of vochtigheid
- ◀ Extreem stoffige of vuile locaties
- ◀ Locaties met overmatige trillingen In de buurt van magnetische velden

Stroomvoorziening

Sluit de aangewezen wisselstroomadapter aan op een stopcontact met het juiste voltage.

Sluit het niet aan op een stopcontact met een ander voltage dan waarvoor uw apparaat is bedoeld.

Interferentie met andere elektrische apparaten

Radio's en televisies die in de buurt zijn geplaatst, kunnen ontvangststoringen ondervinden. Gebruik dit toestel op een geschikte afstand van radio's en televisies.

Zorg

Als de buitenkant vuil wordt, veegt u deze af met een schone, droge doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen zoals benzeen of verdunner, of reinigingsmiddelen of brandbare poetsmiddelen.


Behandeling

Oefen geen overmatige kracht uit op de schakelaars of bedieningselementen om breuk te voorkomen.

Vreemde stoffen uit uw apparatuur houden

Plaats nooit een container met vloeistof in de buurt van deze apparatuur. Als er vloeistof in de apparatuur terechtkomt, kan dit een defect, brand of een elektrische schok veroorzaken.

Pas op dat er geen metalen voorwerpen in het apparaat terechtkomen.

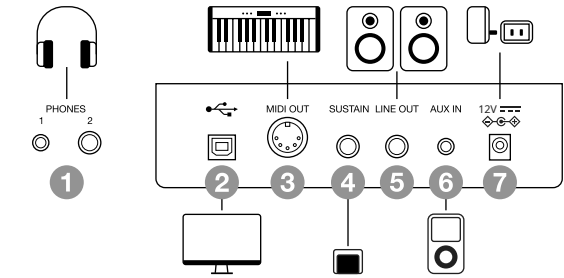

1. TELEFOONAansluitingen

Voor aansluiting op hoofdtelefoon. Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten, worden de interne luidsprekers gedempt. Het geluid is alleen hoorbaar via de hoofdtelefoon.

2. USB-aansluiting

Voor aansluiting op een computer of een mobiel apparaat via een kabel. Er kan een extra adapter nodig zijn om verbinding te maken met mobiele apparaten.

3. MIDI OUT-aansluiting

Voor aansluiting op een extern MIDI-apparaat.

4. SUSTAIN Jack

Voor aansluiting op een sustainpedaal.

5. LINE OUT-aansluiting

Voor aansluiting op de INPUT-aansluiting van externe audioapparatuur, zoals een stereogeluidssysteem.

6. AUX IN-aansluiting


Voor aansluiting op de OUT-PUT-aansluiting van een externe audiobron, zoals een mp3-speler.

7. DC IN-aansluiting

Voor het aansluiten van de opgegeven voedingsadapter.

8. Eenheid Pedaal Jack (Optioneel)

Voor het aansluiten van een optioneel pedaal (softpedaal, sostenutopedaal en sustainpedaal) op de pedaal aansluiting aan de onderkant van het instrument.



Specificaties

Toetsenbord

Hameractie 88 toetsen

Aanraakreactie

5 soorten, Uit

Polyfonie

192 noten (max)

Stem

25

Laag

Links, Rechts 1, Rechts 2

Spitsen

Ja

Twinova

Ja

Metronoom / Ritme

50

Metronoom / ritmeregeling

Start Stop

Metronoom / ritmevolume

Tempo

20 - 280

Effect

DAS

Reverb (2 soorten)

Koor (1 type)

Liedje

100

Volgorde

1 gebruikerssong

(1 melodiestroom)

Connectiviteit

2 koptelefoons, Sustainpedaal, unitpedaal, MIDI Out, USB MIDI, Aux-in, lijn uit

Stroom

Gelijkstroom 12V / 2A

Versterker

20W x 2

Spreker

(16 x 7) cm Ovaal x 2, 3 cm x 2

Afmeting (LBH)

136,5. x 36,6 x 13,4 cm

Gewicht

12,5 kg

Stem lijst

- 1 Duitse Grand
- 2 Heldere Duitse Grand
- 3 Japanse Grand
- 4 Warm groot
- 5 Elektrische Grand
- 6 Uitstekende EP
- 7 Warme EP
- 8 Riet EP
- 9 Donkere EP
- 10 FM-EP
- 11 Clavinet
- 12 Klavecimbel
- 13 Toonwiel orgel
- 14 Klassiek orgel
- 15 kerkelijk orgel
- 16 Synth Pad
- 17 Snaren
- 18 Koor
- 19 Vierkant lood
- 20 Zag lood
- 21 Klok
- 22 Celeste
- 23 Nylon gitaar
- 24 Elektrische bas
- 25 Akoestische bas

metronoom / Ritme lijst

- 1 Eenvoudige telling
- 2 4/4 slag
- 3 2/4 slag
- 4 3/4 slag
- 5 3/8 slag
- 6 6/8 slag
- 7 5/4 slag
- 8 5/8 slag
- 9 7/8 slag
- 10 10/8 slag
- 11 8Sla 1
- 12 8Sla 2
- 13 16Sla 1
- 14 16Beat 2
- 15 Steen
- 16 ska
- 17 Langzame rock
- 18 70's rock
- 19 Texaanse rots
- 20 Zoete Ballade


- 21 6/8 Ziel
- 22 Fusie shuffle
- 23 Ballade voor volwassenen
- 24 Organische ballade
- 25 Tango
- 26 Langzame Wals
- 27 Cha Cha
- 28 Rumba
- 29 Samba
- 30 Techno 1
- 31 Hiphop
- 32 Techno2
- 33 Klassieke discotheek
- 34 Funk 1
- 35 Funk 2
- 36 Schommel 1
- 37 Schommel 2
- 38 Funky-jazz
- 39 Bernard Shuffle
- 40 Blauwgras
- 41 Landelijke stap
- 42 Plattelandsvolk
- 43 Bossa Nova
- 44 Latijns
- 45 Mambo
- 46 Wals
- 47 Weense Wals
- 48 Polka
- 49 Maart
- 50 6/8 maart

Muzieklijst

- 1 Prelude in Cis majeur
- 2 Lyrische Rondo
- 3 Rialto Rimpelingen (Vod)
- 4 Napolitaans lied
- 5 Walsen
- 6 Turkse mars
- 7 Schos-poppen Dans nr. 2
- 8 Menuet in D majeur Onrust
- 9 Italiaanse polka
- 11 De Ragtime-dans
- 12 Pianosonate In C majeur, K.330. III
- 13 Pianosonate In A majoor, K.331. Ik wals voor piano
- 14 In Gis mineur
- 15 De Arabesque
- 16 Oostenrijk variatie
- 17 Schos Doll's dans Nr. 7
- 18 Naar een wilde roos
- 19 Onschuld
- 20 Tsjaikovski Wals
- 21 Barcarolle
- 22 Robot pop
- 23 Troost
- 24 Uitvinding A 2 Voix
- 25 Menuet In G Major (BWV Anh. 114)
- 26 Barcarolle
- 27 Noorse dans nr.2
- 28 Moseta-dans
- 29 De kleine bijeenkomst
- 30 De terugkeer
- 31 De Kwikstaart
- 32 Bulie dans
- 33 Tedere bloesem
- 34 Elegantie
- 35 Koester de herinneringen
- 36 Eetstokjes
- 37 Voortgang
- 38 Ecloog
- 39 De heldere stroom
- 40 Dappere cavalier
- 41 De Chatterbox
- 42 Tarantella
- 43 Openhartigheid
- 44 Tedere rouw
- 45 Het vaarwel
- 46 De achtervolging
- 47 Sonate K.545
- 48 Esdoorn verlaat Ragtime
- 49 De nachtegaal Was aan het zingen
- 50 Zigeuner Rondo

- 51 Fontein
- 52 Voor Elise
- 53 Duif
- 54 Ridder
- 55 ave Maria
- 56 Prelude in G BWV902a
- 57 De engelen zingen
- 58 De entertainer
- 59 Slikken
- 60 Minuten Wals
- 61 Danse Des Mirlitons
- 62 Bruiloft maart
- 63 De nachtelijke prelude
- 64 en fuga van de hiphop Nr. 30 In D Minor
- 65 Menuetten In F
- 66 Rode Rivier Vallei
- 67 Trojka
- 68 O Suzanna
- 69 Golf Van Donau
- 70 Lang Lang geleden
- 71 Oude Mensen Thuis
- 72 Jambalaya
- 73 Ding! Dong!
- 74 Strijdzang
- 75 De Amerikaanse patrouille van de oude grijze merrie
- 76 Kerstmis komt eraan
- 77 Cider nippen
- 78 Kerst geluid
- 79 Op London Bridge
- 81 Huis van Opstand
- 82 De blauwe bellen
- 83 Mooie dromer
- 84 Al een lange tijd O Sole Mio
- 86 De hond van Der Deitcher
- 87 Vreugde aan de
- 88 Wereld Stille Nacht
- 89 ave Maria
- 90 Vijfhonderd mijl
- 91 Gelukkig nieuwjaar
- 92 Kerstmis
- 93 Zeal's Kerst De lichtbruine danseres
- 94 van de muziekdoo
- 95 Vertel het op Mountain
- 96 Entertainer
- 97 Annie Laurien
- 98 Rumba Romantiek
- 99 De laatste roos Van de zomer
- 100 De oude koning Cole

SP200_OM04NL

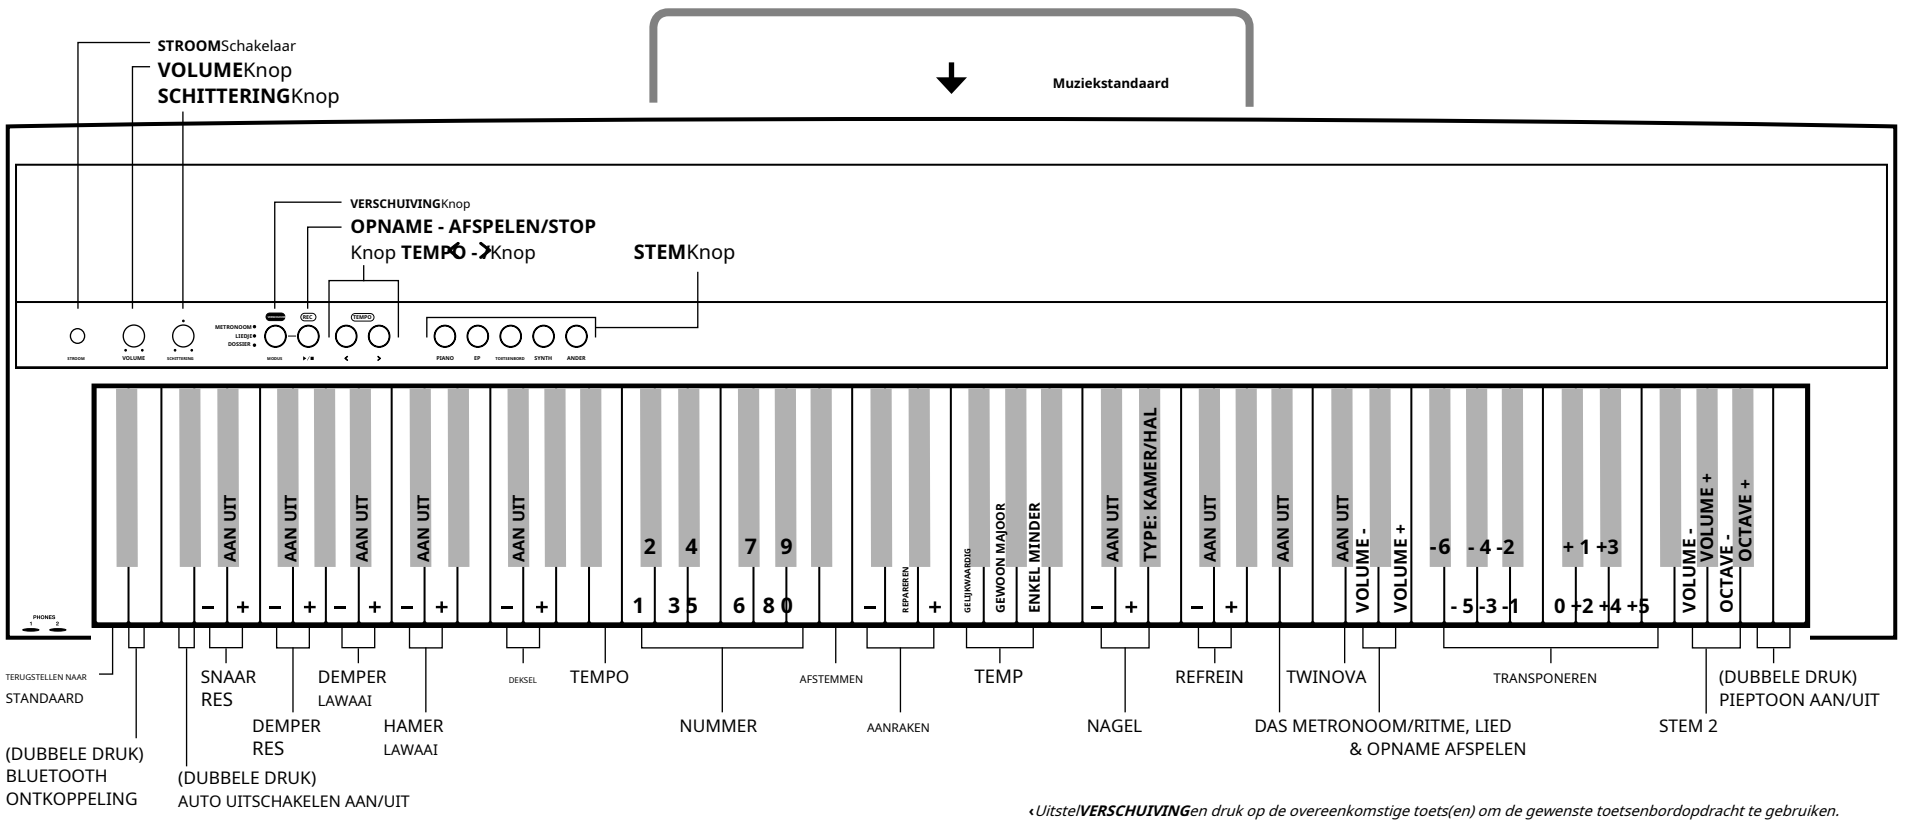

Stemmen spelen

1. Druk op een van de[**STEM**]toetsen. De bijbehorende spraak-LED licht op.

2. Druk op hetzelfde[**STEM**]herhaaldelijk op de knop om door de geselecteerde voicegroep te circuleren en een voice te selecteren. (Verwijzen naar**Stem lijst**voor details.)

3. Bespeel het toetsenbord om de geselecteerde voice voor uitvoering te gebruiken.

Dual-modus / Split-modus

Schakel de dubbele functie in.

Vasthouden[**STEM**]knop en druk vervolgens op een andere knop om de dubbele functie in te schakelen. De bijbehorende spraak-LED's lichten op.

De eerste stem die u indrukt, wordt ingesteld als de bovenste stem "VOICE R1", en de tweede stem die u indrukt wordt ingesteld als de dubbele stem "VOICE R2".

Zet de split-functie aan.

Druk op twee[**STEM**]respectievelijke knoppen en houd ze vast, en druk vervolgens op een toets op het toetsenbord om deze toe te wijzen als het splitspunt. De bijbehorende spraak-LED's lichten op na het loslaten van de knoppen.

De eerste stem die u indrukt, wordt ingesteld als de bovenste stem "VOICE R1", en de tweede stem die u indrukt wordt ingesteld als de lage stem "VOICE L".

Selecteer stemmen.

Druk op een[**STEM**]knop herhaaldelijk om door deze voicegroep te circuleren en een voice te selecteren.

Schakel de dual/split-functie uit. Druk lang op de bovenste of de tweede [**STEM**]knop om de gerichte stem uit te schakelen. De bijbehorende spraak-LED brandt niet. De dual/split-functie is uitgeschakeld. U kunt ook op a drukken[**STEM**] andere knop dan de bovenste of tweede[**STEM**] toetsen. De dual/split-functie wordt uitgeschakeld. De ingedrukte voice wordt geselecteerd en de bijbehorende LED gaat branden.

Opmerkingen:

1. Druk snel op de tweede[**STEM**] knop nadat u op de eerste hebt gedrukt[**STEM**] knop. Anders wordt uw bewerking mogelijk herkend als lang indrukken en wordt de dual/split-functie uitgeschakeld.

2. Als u een paar toetsen indrukt bij het toewijzen van het splitspunt, wordt de laatste toets die u indrukt ingesteld als het splitspunt.

3. De dubbele en de lagere functies kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

Twinova

De Twinova-functie splitst het toetsenbord in twee gebieden met dezelfde stem en hetzelfde octaafbereik, voor het gemak van samenspelen met een vriend of instructeur.

Schakel Twinova in of uit.

Houd de ingedrukt[**VERSCHUIVING**]knop en druk vervolgens op de toets[**D#7**]om Twinova in of uit te schakelen. Het splitspunt is E4/F4.

Selecteer een stem voor Twinova.

De upper voice die werd geselecteerd voordat Twinova binnenging, wordt de standaardstem voor beide gebieden. Maar u kunt op de voiceknoppen drukken om een gewenste voice te selecteren.

Opmerking:

De Twinova-modus en dual/lower-functies kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Tijdens het afspelen van nummers kan de Twinova-modus niet worden geselecteerd.

1. Begin met het spelen van metronoom/ritmes. Druk in de metronoommodus op de[**START STOP**]knop om metronoom/ritmes te spelen. De[**START STOP**]knop-LED knippert volgens het metronoom-/ritmetempo.

2. Selecteer een metronoom/ritmepatroon.

druk de[<] [>]knop om een gewenst metronoom/ritmepatroon te selecteren.

Houd de ingedrukt[<]of[>]knop om snel naar de dichtstbijzijnde elfde te springen. Als het huidige patroon bijvoorbeeld nr. 5 is, drukt u lang op de [>]knop en het zal snel No.11 selecteren.

U kunt ook de ingedrukt houden[**VERSCHUIVING**] knop, gebruik dan de toetsen[**C3 - A3**]om een nummer van een metronoom/ritmepatroon in te voeren. Wanneer u het toetsenbord gebruikt om een getal in te voeren, moet u in totaal twee toetsen indrukken. Druk bijvoorbeeld achtereenvolgens op A3 en C3 om Metronoom/Ritme nr. 1 te selecteren. (Verwijzen naar **Metronoom/Ritmelijst**voor details)

3. Stop met het spelen van metronoom/ritme.

Als de metronoom/het ritme speelt, drukt u op de[**START STOP**]knop om het afspelen te stoppen.

U kunt ook op de drukken[**MODUS**]knop om naar de songmodus te gaan. Het afspelen van de metronoom/ritme wordt gestopt.

Liedjes spelen

druk de[**MODUS**]knop om de songmodus te selecteren. De bijbehorende modus-LED licht op.

1. Begin met het afspelen van een nummer.

Druk in de Song-modus op de[**START STOP**] knop om een nummer af te spelen. De[**START STOP**]knop-LED knippert volgens het songtempo.

2. Selecteer een nummer.

druk de[<] [>]knop om een gewenst nummer te selecteren.

Houd de ingedrukt[<]of[>]knop om snel naar de dichtstbijzijnde elfde te springen. Als het huidige nummer bijvoorbeeld nummer 1 is, drukt u lang op de [>] knop en het zal snel No.11 selecteren.

U kunt ook de ingedrukt houden[**VERSCHUIVING**] knop, gebruik dan de toetsen[**C3 - A3**]om een songnummer in te voeren. Wanneer u het toetsenbord gebruikt om een getal in te voeren, moet u altijd in totaal drie toetsen indrukken. Druk bijvoorbeeld achtereenvolgens op A3, A3, C3 (001) om song nr. 1 te selecteren. (Verwijzen naar **Muzieklijst**voor details)

3. Stop met het afspelen van het nummer.

Druk tijdens het afspelen van een nummer op de[**START STOP**]knop om het afspelen te stoppen. U kunt ook op de drukken[**MODUS**]knop om naar andere modi te gaan. Het afspelen van de song wordt gestopt.

Het tempo aanpassen

1.druk de[**MODUS**]knop om de metronoom-/ritmemodus of songmodus te selecteren.

2.Houd de ingedrukt[**VERSCHUIVING**]knop en druk vervolgens op de[<] [>]knoppen om het tempo te wijzigen. Beide indrukken[<]En[>]knoppen tegelijk indrukken, wordt teruggezet naar het standaardtempo van de huidige metronoom/ritme of song.

Uitstel[**VERSCHUIVING**]en druk lang op de[<]of[>] knop om de waarde snel aan te passen naar de dichtstbijzijnde tientallen. Als het huidige tempo bijvoorbeeld 126 is, drukt u lang op de[>]knop en het springt naar 130.

Alternatief, vasthouden[**VERSCHUIVING**]en druk op de [**TEMPO**]toets, gebruik dan de toetsen[**C3 - A3**] om een waarde in te voeren. Druk in totaal drie cijfertoetsen in om een tempowaarde in te voeren.

Opmerking:

Als het afspelen in de metronoommodus stopt, wordt het tempo gereset door het metronoom/ritmepatroon te veranderen. Het wijzigen van het metronoom/ritmepatroon tijdens het afspelen heeft echter geen temperandering tot gevolg.

Opname

druk de[**MODUS**]knop om de opnamemodus te selecteren. De bijbehorende modus-LED licht op.

1. Bereid de opname voor en start deze.

Houd in de opnamemodus de[**VERSCHUIVING**]knop en druk vervolgens op de[**REC**]knop om de recorder op standby te zetten. De led van de modusknop gaat knipperen.

Speel op het toetsenbord om de opname te starten. Tijdens het opnemen, de[**REC**]knop-LED gaat knipperen.

2. Stop met opnemen.

druk de[**REC**]knop om de opname te stoppen. De[**REC**]toets LED stopt met knipperen. De opgenomen gegevens worden automatisch opgeslagen.

Opmerking:

De opgeslagen opgenomen gegevens gaan niet verloren na het uitschakelen.

3. Speel de opname af.

Druk in de opnamemodus op de[**START STOP**] knop om het opgenomen nummer af te spelen. Tijdens het afspelen wordt de[**START STOP**]knop-LED gaat knipperen. Maar als er geen opgenomen gegevens zijn, drukt u op de[**START STOP**]knop reageert niet.

Probleemoplossen

De luidsprekers produceren een plopgeluid wanneer- wanneer de stroom AAN/UIT wordt gezet. «Dit is normaal en geen reden tot ongerustheid.

Luidsprekers produceren geen geluid wanneer het toetsenbord wordt bespeeld.

◀ Controleer of het hoofdvolume te laag is ingesteld.
 ◀ Controleer of er een hoofdtelefoon is aangesloten op de TELEFOONS Aansluitingen.

De speakers produceren geluid als er een mobiele telefoon in de buurt komt.

«Het gebruik van een mobiele telefoon in de buurt van het instrument kan interferentie veroorzaken. Om dit te voorkomen, schakelt u de mobiele telefoon uit of gebruikt u deze verder weg van het instrument.

Bepaalde noten lijken in de verkeerde toonhoogte te staan

«Zorg ervoor dat het afstemmen is teruggezet naar de standaardinstelling. Start het instrument opnieuw op om de standaardinstellingen te herstellen.

Bij aansluiting op de computer kan het instrument niet worden herkend.

«Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten. Probeer een andere USB-poort op de computer aan te sluiten. Dit instrument is plug-and-play en zou moeten werken zonder een stuurprogramma te installeren.

Het wordt na een bepaalde tijd uitgeschakeld. «De automatische uitschakelfunctie schakelt het instrument uit na een vooraf ingestelde tijdsperiode wanneer het instrument niet in gebruik is.